



ZASTOSOWANIE

Wentylatory EDM przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości, w szczególności:

- łazienek, WC, kuchni,
- pralni, pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

KONSTRUKCJA

- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego,
- przystosowane do pracy w dowolnej pozycji i montażu bezpośredniego w kanałach wentylacyjnych (Ø90, Ø100 i Ø125),
- maksymalna temperatura medium +40°C.

SILNIK ELEKTRYCZNY

- asynchroniczny, 230V 50Hz, oraz 12V (modele EDM 100S-12V i EDM 100C-12V),
- klasa izolacji B,
- stopień ochrony IP 44,
- stopień ochrony IP 30 (wersja H),
- stopień ochrony IP 57 (wersje 12V),
- łożyska kulkowe,
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II,
- zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie III (wersje 12V).



DANE TECHNICZNE

| Typ | prędkość obrotowa | pobór mocy max | napięcie | wydajność max | poziom ciśn. akustycznego* | masa |
|--------------|-------------------|----------------|----------|---------------|----------------------------|------|
| | [obr/min] | [W] | [V] | [m³/h] | [dB(A)] | [kg] |
| EDM 80 | 2350 | 9 | 230 | 80 | 33 | 0,4 |
| EDM 100 | 2450 | 13** | 230 | 95 | 40 | 0,5 |
| EDM 100S 12V | 2100 | 7 | 12 | 85 | 37 | 0,48 |
| EDM 100C 12V | 2100 | 11 | 12 | 85 | 37 | 0,48 |
| EDM 200 | 2500 | 25 | 230 | 180 | 42 | 0,9 |

* poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1,5 m od wentylatora.

WYPOSAŻENIE


| Model | 80 | | 100 | | | | | | | | | | | | 200 | | | |
|-------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|---|
| | NZ | NTZ | SZ | TZ | RZ | HZ | CZ | CTZ | ECZ | CHZ | VMZ | CRZ | 12V | 12VC | SZ | CZ | CHZ | |
| Lampka kontrolna | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Opóźnienie czasowe | | • | | • | | | | | • | | | | | | | | | |
| Opóźnienie czasowe regulowane | | | | | • | | | | | • | | | • | * | * | | | |
| Automatyczna żaluzja | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| Czujnik światła | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| Higrostat nastawialny | | | | | | • | | | | | • | | | | | | | • |
| Włącznik sznurkowy | | | | | | | • | | | | • | • | | | | | | • |
| Montaż okienny | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Łożyska kulkowe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

* użyj transformatora CT-12/14 R-brak w standardzie.

Numerы artykułów

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|----------|------------------|----------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| EDM 80NZ | 40020002 | EDM 100RZ | 40020047 | EDM 100ECZ, 50Hz | 40020095 | EDM 100S - 12V | 40020030-01 | EDM 200CHZ 230V, 50Hz | 40020192 |
| EDM 80NTZ | 40020006 | EDM 100HZ | 40020095 | EDM 100CHZ | 40020105 | EDM 100C - 12V | 40020050-01 | | |
| EDM 100SZ | 40020035 | EDM 100CZ | 40020050 | EDM 100VMZ | 40020115 | EDM 200SZ 230V, 50Hz | 40020145 | | |
| EDM 100TZ | 40020045 | EDM 100CTZ | 40020060 | EDM 100CRZ | 40020057 | EDM 200CZ 230V, 50Hz | 40020165 | | |

CHARAKTERYSTYKI PRACY

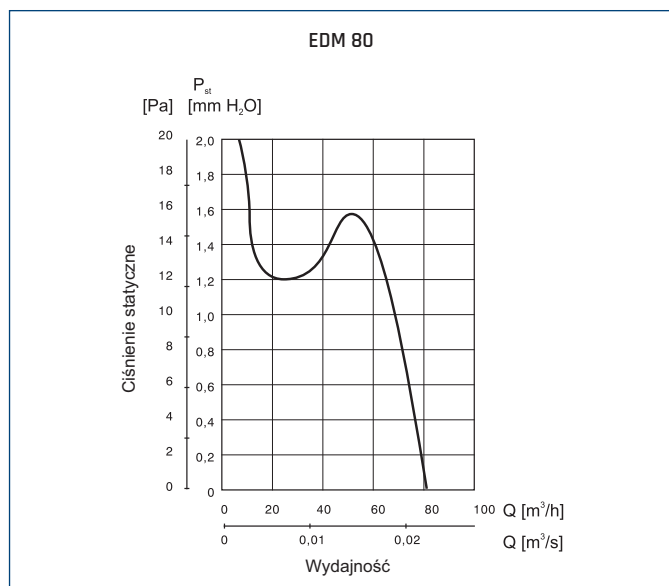

WYMIARY [mm]

